


### Montageanleitung für die kleinen Kiemenschlitzfelder für die ALK blueline

#### **Diese Werkzeuge benötigen Sie:**


Stichsäge | Bohrmaschine/ Akkuschauber mit  $\varnothing 4,2$  mm | Blindnietzange

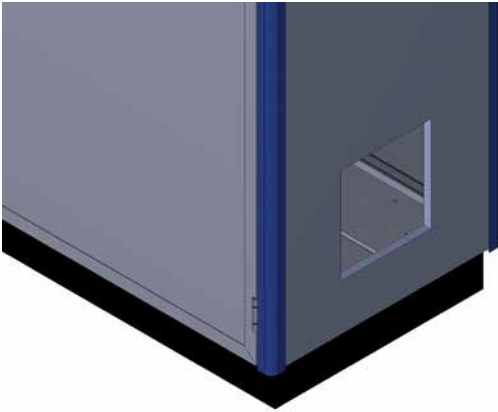

#### Ausschnittsstelle aussuchen

Für die Zusatzausstattungen, die ein Ausschnitt benötigen können Sie den Einbauplatz frei auswählen.

Hierzu schneiden Sie einen Ausschnitt mit den Maßen B200 mm x H210 mm in die Stelle, an der die Kiemenschlitzfelder benötigt wird. Verwenden Sie hierfür die beigelegte Folienschablone.

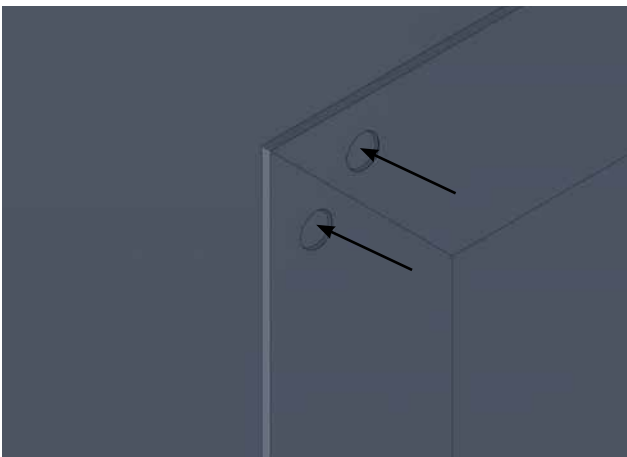

#### Befestigungslöcher bohren

Halten Sie nun das Kiemenschlitzfeld an den Ausschnitt und bohren Sie, mit Hilfe der Löcher in den Ecken des Kiemenschlitzfelds  $\varnothing 4,2$  mm Löcher für die Blindnieten in das Gehäuse.

#### Dichtung kleben

Kleben Sie die beigelegte Dichtung an den Rand des Ausschnitts oder auf die Innenseite des Kiemenschlitzfelds.



#### Fertig in zwei Schritten

Das Kiemenschlitzfeld lässt sich einfach in den vorbereiteten Ausschnitt einsetzen.

Der Rahmen wird nun mit Blindnieten und den vorgefertigten Löchern im Rahmen des Kiemenschlitzfelds.